

# PAN2

## PROIEZIONE E MESSAGGIO ANNUNCIAZIONE A MARIA



(Fig.1)

Il dispositivo entra in funzione quando riceve lo "START". Lo "START" è la tensione 220V che riceve mediante la spina collegata alla fase della centralina. Il dispositivo proietta le immagini in dissolvenza ed avvia il messaggio dell'Annunciazione a Maria, per poi tornare in posizione di attesa del ciclo successivo.

PR1 (Angelo) sale in dissolvenza. Raggiunta la massima luminosità si avvia il messaggio dell'annunciazione e PR2 (Madonna) in dissolvenza. Terminato il messaggio svanirà in dissolvenza prima l'Angelo, poi la Madonna.


### Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE:	220V
PROIETTORI LED	6V 5W
AMPLIFICATORE	1 W
VOLUME	REGOLABILE


## Procedimento

- . Inserire le diapositive nel porta-diapositive dei proiettori (Fig.3).
- . Collegare il proiettore Angelo sulla presa PR1 (Fig.2).
- . Collegare il proiettore Madonna sulla presa PR2 (Fig.2).
- . Collegare la spina "START" (Fig.2) alla centralina in uso nel Presepio. Tale spina dovrà essere collegata nella presa 220V della fase in cui si vuole che entri in funzione il dispositivo.
- . Collegare la spina dell'alimentatore (Fig.2) alla rete 220V.
- . Accendere l'interruttore.

IMPORTANTE: I due proiettori sono progettati per essere utilizzati in questa centralina. Non collegare ad altri alimentatori.

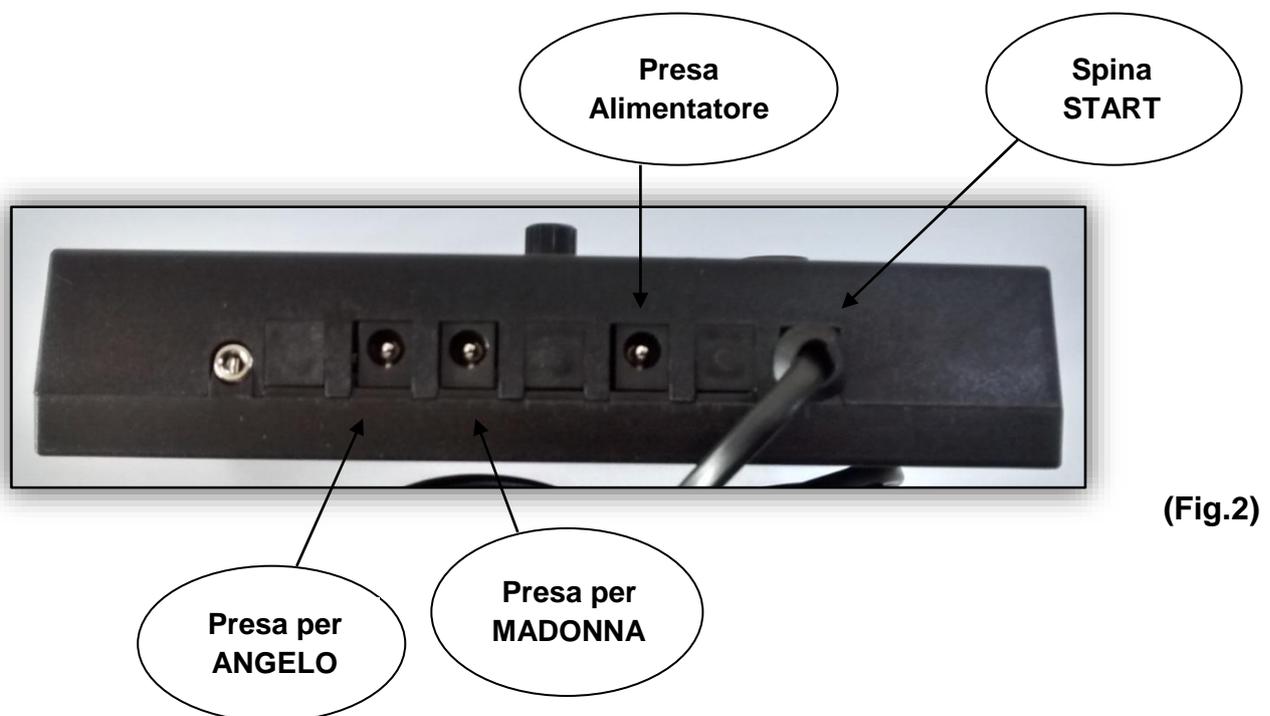

(Fig.2)

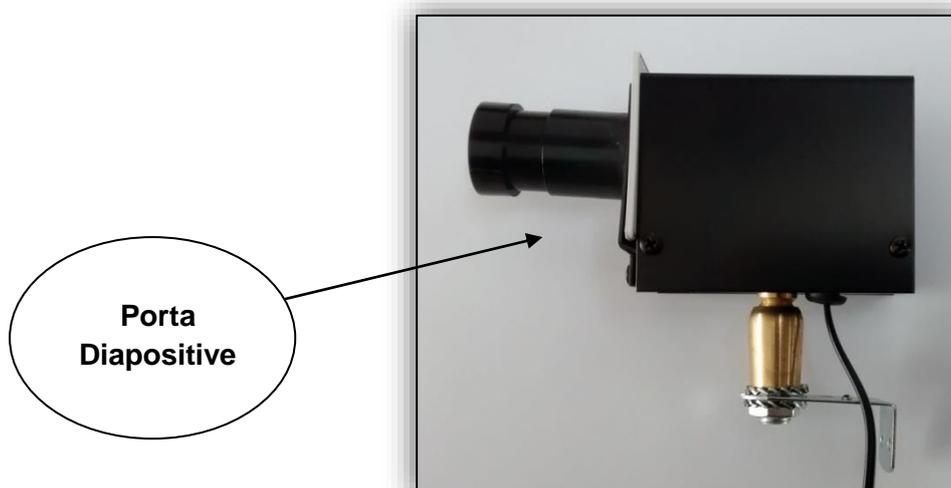

(Fig.3)